

フレッシュジェット

取扱説明書

保証書付

このたびは、フレッシュジェットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この説明書は、フレッシュジェットの取り扱いおよびお手入れ方法について説明してあります。

ご使用前に、説明書をよくお読みください。商品を正しくお使いいただくために、この説明書は常にお読みいただけるように、身近に保管してください。

この説明書の19ページの保証書に、「販売店名、お引渡し日」などの記入がされているか、必ず確かめて大切に保管してください。

ご使用いただいているお客様が代わられる場合は、取扱説明書(保証書付)を確実にお渡しください。

この商品は、家庭での使用を基準にしたものです。業務用でのご使用は避けてください。

目次

1. 安全のために必ずお守りください	3
ご購入のとき	3
ご使用のとき	4
お手入れのとき	5
異常発生のとき	5
2. 各部のなまえとはたらき	6
3. 注意とお願い	7
ご使用時の注意とお願い	7
4. ご使用方法	8
運転・停止のしかた	8
5. お手入れ方法	9
噴出口、吸込口などのお手入れのしかた	9
吸込口カバーとフィルターのお掃除のしかた(週1~2度)	9
回転噴流ユニットのお掃除のしかた(1カ月に1回程度)	11
配管のお掃除のしかた(半年に1回程度)	13
6. 異常かなと思ったら	14
7. 保証とアフターサービス	15
修理を依頼される時	15
補修用性能部品の保有期間	15
修理の際の連絡先	15
修理を依頼される時に、ご連絡いただきたい内容	15
8. 主な仕様	16
9. 配線図	17
10. 廃棄処分される場合のお願い	18
保証書	19

1. 安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

— 付記 —

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
- ・転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

お客様チェック欄は内容確認用としてご使用ください。(例:)

ご購入のとき

お客様 チェック欄	 警告
<input type="checkbox"/>	 フレッシュジェットは、システムバスに添付されている取扱説明書、および注意表示にそってお使いください。 誤った使い方をすると、ケガや故障の原因となります。
<input type="checkbox"/>	 ご使用になる前に、この取扱説明書の以下の項目を必ずお読みになって確認してください。 誤った使い方をすると、ケガや故障の原因となります。 ご使用のときに確認してください 4、7～8ページ お手入れのときに確認してください 5、9～13ページ 異常発生のときに確認してください 5、14～15ページ
<input type="checkbox"/>	 アース工事 D種 (第3種 接地工事) が完了しているか、電気工事店にご確認ください。 アース工事が不完全ですと、感電などの重大事故につながる可能性があります。

1. 安全のために必ずお守りください

ご使用のとき

お客様 チェック欄	警告	
<input type="checkbox"/>	<p>! ご使用のときにご注意いただきたい方 下記のような病気加療中の方や持病のある方は、フレッシュジェットの使用ができるか医師にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高血圧症の方 ・ 貧血の重い方 ・ 糖尿病の方 ・ 皮膚疾患の方 ・ その他持病および病気加療中の方 	
<input type="checkbox"/>	<p>⊘ 小さなお子様、体の不自由な方の一人での使用はさけてください。</p> <p>浴槽でおぼれたり、ケガをする恐れがあります。</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>⊘ 吸込口カバーがゆるんだ状態や外れた状態で運転することは、絶対におやめください。</p> <p>吸込口が露出することにより、身体の一部が吸引され、おぼれたり、ケガをする恐れがあります。</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>⊘ 運転中に浴槽内のお湯に潜ることは絶対におやめください。</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>⊘ 運転中に吸込口をふさぐことは絶対におやめください。</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>! 髪の毛が吸い込まれる恐れがあるので注意してください。</p>	

お手入れのとき

お客様 チェック欄	 警告
<input type="checkbox"/>	<p>! フィルターの掃除の後、吸込口カバーは、確実に元の状態にセットしてください。(9~10ページ参照)</p> <p>吸込口カバーを外したまま運転しますと、身体の一部が吸引され、おぼれたり、ケガをする恐れがあります。</p> <p>また、異物が吸い込まれ、機器の故障の原因になります。</p>

お客様 チェック欄	 注意
<input type="checkbox"/>	<p>! 吸込口カバーとフィルターは1週間に1~2度、回転噴流ユニットは月に1回程度掃除をしてゴミや毛髪などを取り除いてください。(9~12ページ参照)</p> <p>毛髪やゴミが詰まったままご使用になりますと気泡噴流の量が減少し、十分な気泡浴を味わうことができません。</p> <p>詰まりがひどい場合は、安全装置が作動して停止します。</p>
<input type="checkbox"/>	<p>! お手入れは、必ず運転を停止させてから行ってください。</p> <p>運転したまま行いますと、吸込口に吸引され、ケガをする恐れがあります。また、機器の故障の原因になります。</p>

異常発生のとき

お客様 チェック欄	 警告
<input type="checkbox"/>	<p>! 自分で修理・分解・改造しないでください。</p> <p>感電や火災の原因となります。</p>

お客様 チェック欄	 注意
<input type="checkbox"/>	<p>! 商品に異常が生じたときは、14ページの「異常かなと思ったら」にしたがってください。</p>

2. 各部のなまえとはたらき

注意シール(バスタブ上縁貼り付け)

警告

- ・吸込口カバーがゆるんだ状態や外れた状態で運転することは絶対におやめください。
- ・髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
- ・運転中に浴槽内のお湯に潜ることは絶対におやめください。
- ・お子様だけで入浴中の運転はおやめください。
- ・運転中に吸込口を絶対にふさがないでください。
- ・このラベルは、はがさないでください。
- ・その他の注意事項については、取扱説明書をよく確認の上ご使用ください。




注意シール(吸込口貼り付け)

警告


- ・吸込口カバーがゆるんだ状態や外れた状態で運転することは絶対におやめください。ケガや故障の原因となります。
- ・週1度を目安に吸込口カバーを外し、掃除をしてください。機器の故障の原因となります。
- ・お手入れ方法
 1. 吸込口カバーを左にまわしてから、手前に引き抜きます。
 2. 吸込口カバーとフィルターのゴミ等をブラシで取り除き、布またはスポンジで水洗いして下さい。
 3. 抜いた時と逆の手順で吸込口カバーを取付けて下さい。
※詳細は取扱説明書をご覧ください。

運転スイッチボタン
フレッシュジェットを運転または
停止させます。

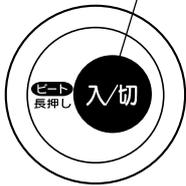


スイッチ位置は浴槽の種類によって異なります。

吸込口

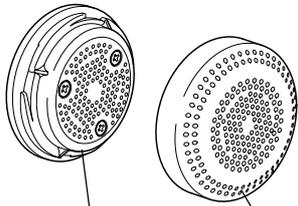


フィルター
毛髪やゴミの
吸い込みを防止します。

吸込口カバー
異物の吸い込みを防止します。

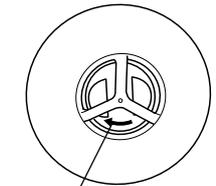

回転噴流口(2箇所)
回転する2つの穴から
気泡流が出ます。

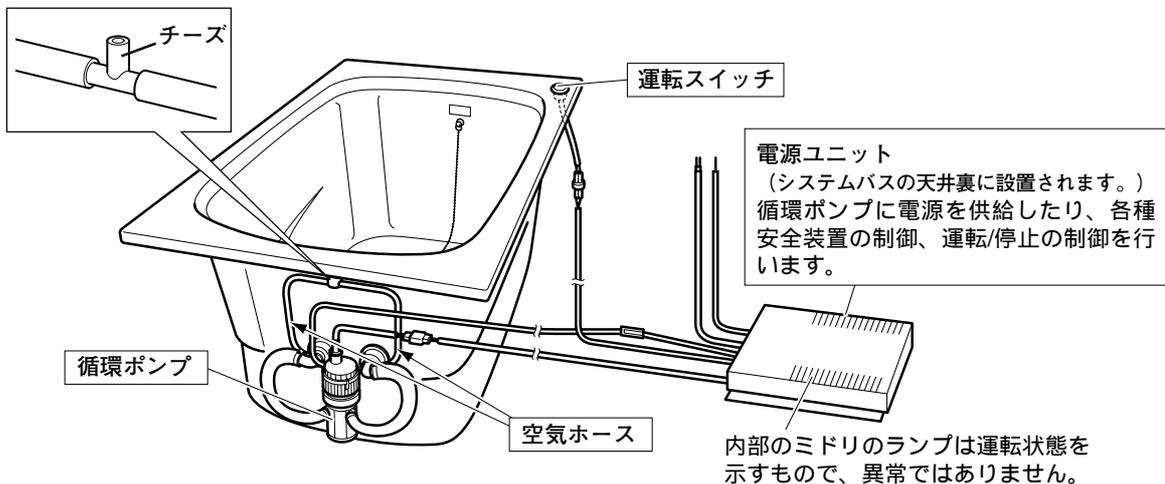

要点


- ・空気ホースの空気取り入れ部が図のように、チーズのままの機種と逆止弁が接続された機種があります。

3. 注意とお願い

ご使用時の注意とお願い

噴出口の上端より3cm以上のところまで、お湯をはってください。

指定水位までお湯をはっていない場合、噴流が水面上に噴出します。

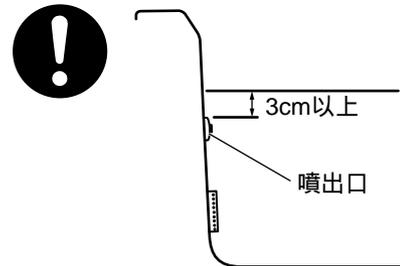


入浴温度、時間や気泡流の強さなど、体調や体力に合わせて、無理のない入浴をしてください。

気分が悪くなったら、すぐに運転を停止して、浴室外に出てください。



吸込口カバーを、必ず吸込口にセットして運転してください(10ページ参照)。

フィルターを固定しているネジは、絶対に外さないでください。

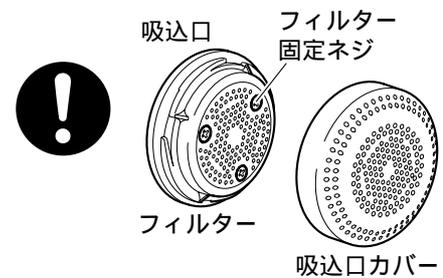


運転中に足や手で噴出口や、吸込口をふさがないでください。

機器の故障の原因になります。



浴槽に湯水のない状態で、運転スイッチを押さないでください。

循環ポンプが故障する原因となります。

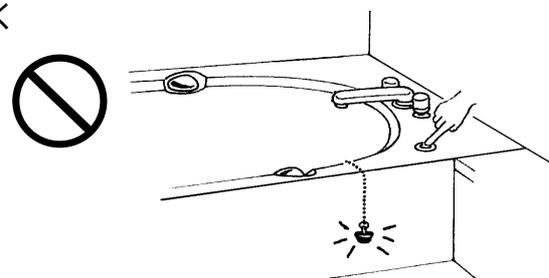

以下の入浴剤は使用しないでください。

機器の故障の原因になります。



・イオウ分の入った入浴剤

樹脂材料および金属材料をいためることがあります。

・白濁成分の入った入浴剤

白濁効果のための土質成分などは研磨作用があるため、樹脂材料をいためることがあります。

4. ご使用方法

運転・停止のしかた

フレッシュジェットは一定噴流の通常運転と間欠噴流のビート運転の2種類の運転があります。


1)通常運転(一定強さの噴流)

運転の開始

運転スイッチボタンを、指先で軽く押します。

運転の停止

再び運転スイッチボタンを押します。

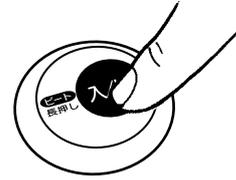

運転スイッチボタン


2)ビート運転(間欠の噴流)

運転の開始

運転スイッチボタンを、指先で1秒以上押し続けます(長押し)。

運転の停止

再び運転スイッチボタンを押します。

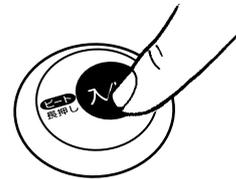

運転スイッチボタン
1秒以上押し(長押し)

噴流イメージ



運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が作動し、15分経つと運転は自動的に停止します。

引き続き連続でご使用になる場合は、再度運転スイッチを押してください。なお、連続使用は3回(45分)までとしてください。ポンプの過熱により安全装置がはたらき自動停止する場合があります。

噴出口を手足でふさいだり、吸込口に異物が吸引された場合、安全装置が作動し運転が自動停止します。自動停止した場合は、その原因を取り除いてから運転スイッチボタンを押してください。再び運転が開始します。

5. お手入れ方法

噴出口、吸込口などのお手入れのしかた

日常のお手入れ方法

噴出口、吸込口の表面を水洗いをしてから、柔らかい布またはスポンジで拭き取ってください。

吸込口カバーはゴミなどが付着しやすく、目詰まりの原因となりますので確実に拭き取ってください。

目詰まりのはげしい場合はブラシで取り除いてください。




- ・毛髪やゴミが詰まったままご使用になりますと、気泡噴流の量が減少し、十分な気泡浴を味わうことができません。
- ・また、フレッシュジェット本体の寿命を縮めることにもなります。
※詰まりがひどい場合は安全装置が作動して停止します。

吸込口カバーとフィルターのお掃除のしかた(週1~2度)

定期的にゴミや毛髪を取り除き、中性洗剤で汚れを落とし、十分に水洗いをしてください。その後、柔らかい布またはスポンジで拭き取ってください。(クレンザーなどの研磨剤入りのものは使用しないでください。)


フィルターを固定しているネジは絶対に外さないで、吸込口に取り付けただまま掃除をしてください。

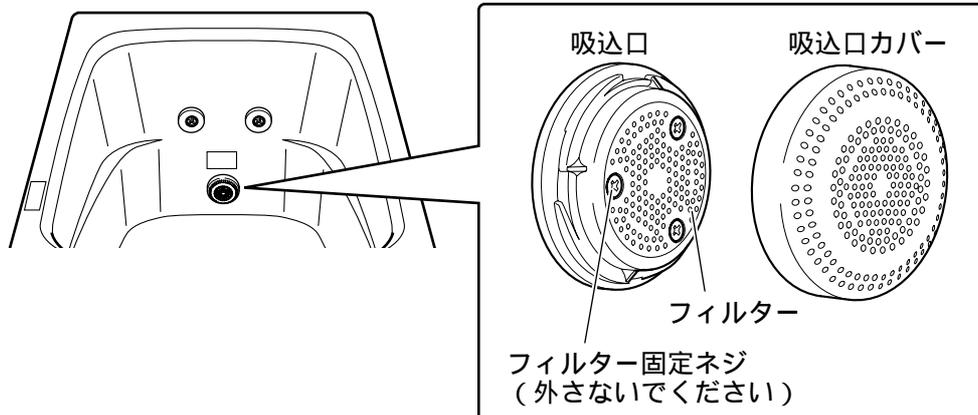

5. お手入れ方法

1) 吸込口カバーの取り外し

吸込口カバーを左に少し回して、手前に引き抜きます。

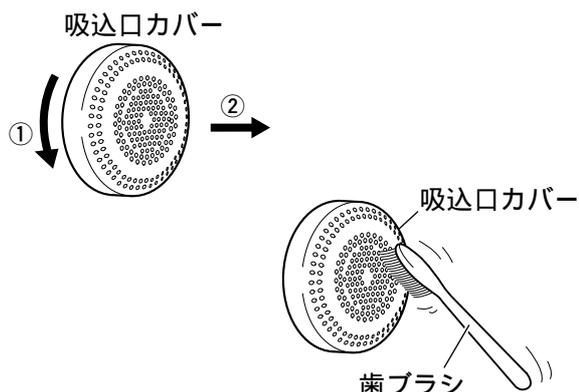

2) 吸込口カバーの掃除

吸込口カバーに付着した毛髪、ゴミを歯ブラシで除去し、汚れをきれいに洗い落とします。


3) フィルターの掃除

フィルターに付着した毛髪、ゴミを除去し、布またはスポンジで水洗いしてください。



4) 吸込口カバーの取り付け

吸込口カバー裏側の凸部をフィルター凹部に合わせてはめ込み、右に回して固定します。

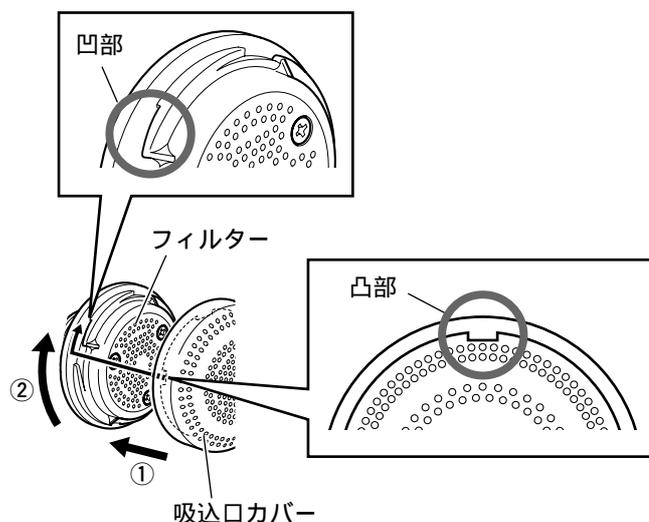

・吸込口カバーが破損したり、取り付けが不十分(ゆるくてすぐに外れてしまうなど)になった場合は、吸込口カバーを交換してください。

吸込口カバーのご注文は、お買い上げの販売店にご依頼ください。


・ 部品名称：吸込口カバー

・ 部品番号：B10003673

・ 価格：1,040円(税込み：1,092円)


部品名称・部品番号・価格は製品の改良などにより、予告なく変更することがあります。

回転噴流ユニットのお掃除のしかた(1カ月に1回程度)

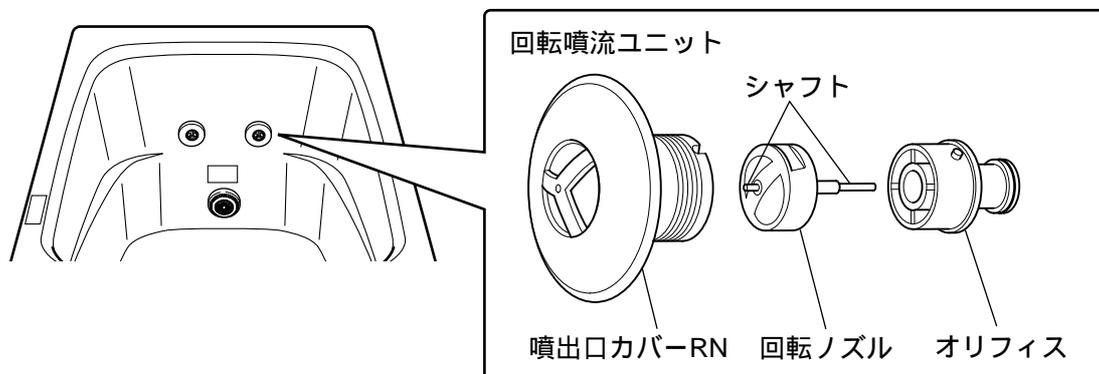


1) 回転噴流ユニットの取り外し

噴出口カバーRNを左に回して、手前に引き抜きます。

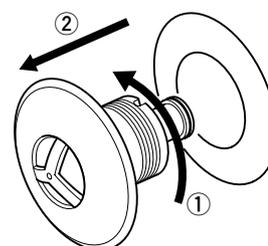


2) オリフィスの取り出し

オリフィスを取り出します。
(オリフィスを引っぱり嵌合を外します。)

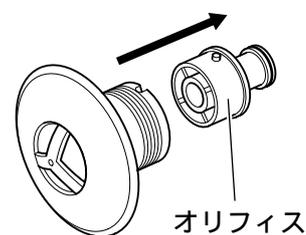


3) 回転ノズルの取り出し

回転ノズルを取り出します。

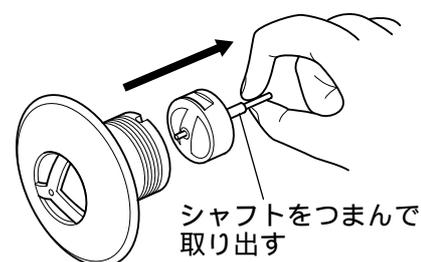

4) 噴出口カバーRN、回転ノズル、オリフィスの清掃

各部に付着した毛髪、ゴミを除去し、汚れをきれいに洗い落とします。

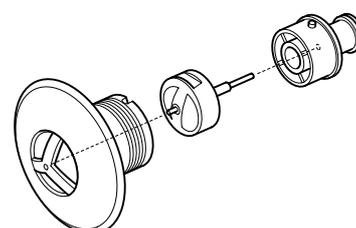


5. お手入れ方法

5)オリフィスと回転ノズルの取り付け

回転ノズルの両側のシャフトを噴出口カバーRNとオリフィスの中心にあるシャフト受け穴に入れます。


オリフィスの突起を噴出口カバー凹部に合わせてカチッというまではめ込みます。

オリフィスの中心にあるシャフト受け穴に入れずにはめ込むと、運転時ノズルが回転しません。

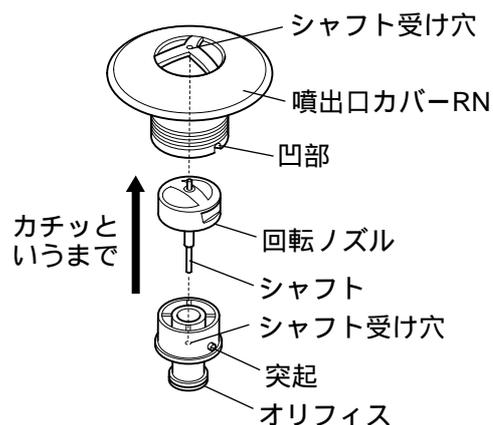

6)回転噴流ユニットの取り付け

回転噴流ユニットの中心を、噴出口中央の受け部に合わせて押し込み、右に回して固定します。

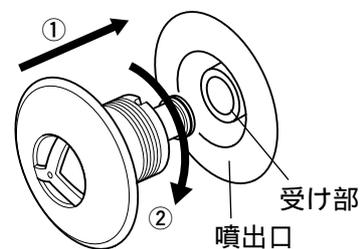

配管のお掃除のしかた(半年に1回程度)

推奨洗剤	入手方法	主成分
ジョンソン株式会社 フロ釜洗い ジャバ1つ穴用 (2袋必要です：1袋200g)	スーパー、DIY店等でご購入ください。	過炭酸ナトリウム キレート剤 界面活性剤
松下電器産業 株式会社 循環温浴器用洗浄剤 PPW-A1213 (24時間風呂配管用洗浄剤：1袋500g)	松下電器系列の電気店でご購入ください。	過炭酸ナトリウム 界面活性剤 アルカリ剤 金属イオン封鎖剤 酵素

使用方法：使用に際しては、各洗剤の取扱説明書の注意事項を遵守してください。

- 1) 噴出口の上3cm以上のところまで、浴槽に水を張ります。
 - ・ 水は、残り湯も使えます。
 - ・ 温い湯を使えば、洗浄効果が上がり、よごれが落ちやすくなります。
- 2) 洗浄剤(ジャバは2袋、PPW-A1213は1袋)を浴槽に投入し、15分間運転します。
 - ・ 運転後15分で切り忘れ防止が働き、自動停止します。
- 3) 浴槽の水を排水します。
- 4) 浴槽を水ですすぎます。
- 5) 再度、噴出口の上3cm程度まで水を張り、数分間運転します。
- 6) 浴槽の水を排水します。
- 7) フィルターと吸込口カバーを掃除します。(9～10ページ参照)
- 8) 吸込口カバーを取り付けます。(10ページ参照)

6. 異常かなと思ったら

商品に異常が生じたときは次の点をご確認いただき、異常の原因を取り除いてください。それでも正常に運転できない場合、またはその他の異常な動作が生じたときは、運転スイッチを切り、お買い求めの販売店または当社お客様相談窓口にご相談ください。

現象	原因	処置方法	記載ページ
運転スイッチを押しても運転しない。 または、運転しても数秒後に止まる。	浴槽に十分水をはって いないため、空運転防 止装置が作動した。	所定の水位まで、水をはってくだ さい。	7ページ
	停電している。	通電されるのを待ってから、再度 運転スイッチを押してください。	
運転中に、バスタブ 裏側よりお湯がこぼ れる音がある。	噴出口を閉塞した。	噴出口を閉塞した原因を取り除い てください。	
気泡噴流の出方が、 使い始めの頃より弱 くなった。	吸込口カバー・フィル ターまたは回転噴流ユ ニットに、毛髪やゴミな どがつまっている。	吸込口カバー・フィルターおよび 回転噴流ユニットのゴミを除去し てください。	9～12ページ
運転中に噴流が止ま る。	切忘れ防止(連続運転防 止装置)が作動した。	ひき続きご使用になるときは、再 度運転スイッチボタンを押してく ださい。	8ページ
	吸込口カバーとフィル ターに毛髪やゴミなど がつまっているため、 異物吸込み防止装置が 作動した	吸込口カバーとフィルターのゴミ を除去してください。	9～10ページ
上記の処置を行って も正常運転できない とき、およびその他 の異常動作が生じた とき。	運転スイッチを切り、お買い求めの販売店または当社お客様相談窓口にご相談ください。		

7. 保証とアフターサービス

修理を依頼される時

保証の範囲と保証期間は、19ページの保証書をご参照ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品の、商品廃番後7年間保有しております。
販売店からの注文により供給します。
(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理の際の連絡先

この取扱説明書をよくお読みの上再度点検していただき、異常があるときはお買い求めの販売店または当社お客様相談窓口までお申し出ください。

お買い求めの販売店名と連絡方法は、裏表紙便利メモに記入しておく便利です。
当社お客様相談窓口は、裏表紙をご覧ください。

修理を依頼される時に、ご連絡いただきたい内容

ご住所

ご氏名

電話番号

商品名：フレッシュジェット

物件No.

(システムバスの「ご愛用のしおり裏表紙」または「ドア枠上部」に物件ラベルが貼付されています。)

ご購入日

故障内容(どこの、何が、どのようになったか)

訪問ご希望日(ご都合の悪い日も合わせてご連絡ください)

8. 主な仕様

操作部

運転スイッチ	運転 / 停止 長押し時ビート(間欠)運転
噴出口	浴槽背側2箇所(回転噴出口)
吸込口	浴槽背側1箇所、フィルター付き


機能部

電源ユニット	外形寸法	幅220 × 奥行き297 × 高さ74mm
	質量	2.4 kg
	定格電圧	AC100V 50/60Hz
	定格消費電力	170W
ポンプ	型式	クローズド羽根・非自吸式
	定格流量	43L/min
モーター	型式	直流ブラシレスモーター
	定格入力	DC28.5V、5A

安全装置

空運転防止装置	過小電流検知
異物吸込み防止装置	過小電流検知および負圧作動弁
過負荷防止装置	過大電流検知および電流ヒューズ(5A)
切り忘れ防止装置	15分後タイマーにより自動停止
漏電遮断器	100V 15mA 0.1秒にて作動


9. 配線図

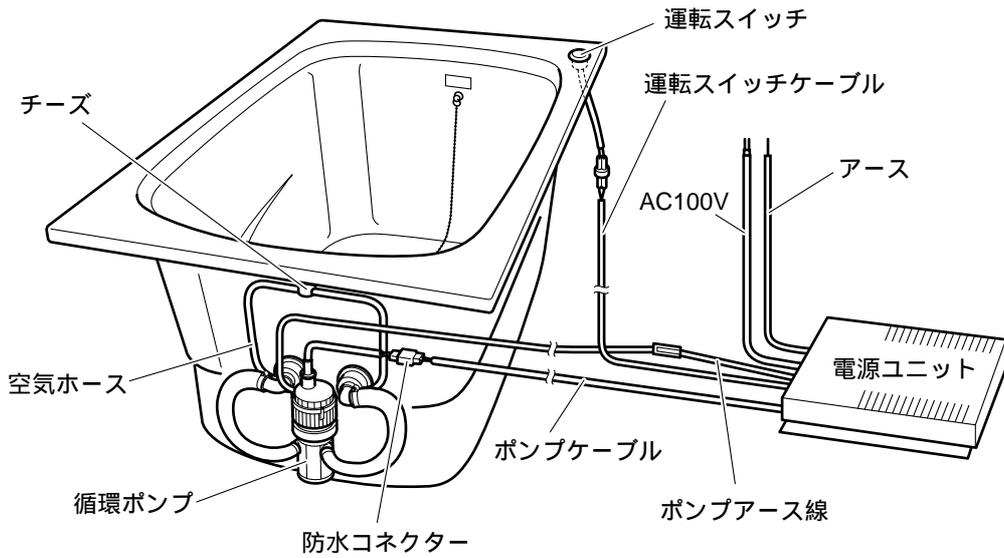

要点

- ・ 空気ホースの空気取り入れ部が図のように、チーズのままの機種と逆止弁が接続された機種があります。
- ・ 電源ユニットはシステムバスの天井裏に設置されています。

コネクター接続詳細

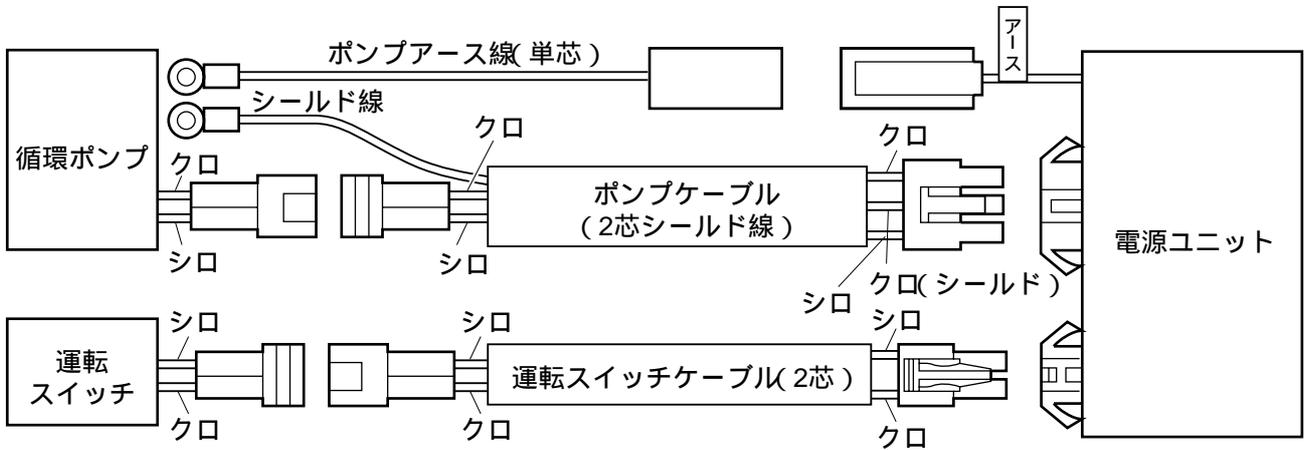

10. 廃棄処分される場合のお願い

フレッシュジェットを廃棄処分される場合には、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。詳しくは、販売店にご相談ください。

保証書

当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うことをお約束します。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に本書をご提示ください。
 なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。
 本書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

商品名 (または品番)	フレッシュジェット	保証期間	お引渡し日から1ヶ年		
※お客様	ふりがな ご芳名	※お引渡し日	西暦	年	月 日
	ご住所 〒	※販売店	店名		
	お電話 ()		住所		
			電話 ()		

(※印欄は必ずご記入ください。)

無料修理規定

1. 保証期間

施工者様よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、
 ・改修工事の場合、引渡し日は改修部分の工事完了の日とします。
 ・分譲住宅(建売住宅)、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2. 保証内容

取扱説明書(または、ご愛用のしおり)、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方でご使用した場合、保証期間内は無料で修理いたします。

3. 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合
(例えば、業務用としての使用、車両・船舶の備品としての使用等)
- ②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
(例えば塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水による不具合、お手入れ不足による汚れの付着、カビの発生、扉ヒンジがゆるんだままでの使用による扉の外れ等)
- ③お客様自身による施工または移動(移設)、分解、改造などに起因する不具合
- ④建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合
- ⑤水垢、赤水(錆)等給水側の供給事情や、配管不備による不具合
- ⑥犬、猫、鳥、鼠などの動物や羽りなどの昆虫の行為による不具合
- ⑦部品、製品の経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる不具合
(例えば、塗装品の色あせ、木製品の反り、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色等)
- ⑧吸込口カバー、フィルター等の消耗部品の消耗に起因する不具合
- ⑨火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害などの天変地異または公害・異常水圧・異常水質・指定以外の電源(電圧・周波数)・塩害・凍結・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による不具合
- ⑩当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、組立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備による不具合
(例えば、クリーニング業者による指定外のクリーニング剤使用による変色や腐食、工事業者の養生不足による変色や腐食など)

4. 特記事項

- ①本書は日本国内においてのみ有効です。ただし、離島及びこれに準じる遠隔地に出張した場合は、出張に要した費用を申し受けます。
- ②本書の提示が無い場合は、保証期間を製造月起算といたします。
- ③本書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは当社または販売店以外が字句を書き換えられた場合には、保証期間を製造月起算といたします。
- ④ご転居、住宅の譲渡などで、本書に表示されているお客様と所有されているお客様とが異なる場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ⑤本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、当社お客様相談窓口にご相談ください。

<修理記録>

年月日	内 容	部品取替	費 用	保証期間	修理員名
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	

※ 本書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、当社お客様相談窓口にお問合せください。



修理サービスはお買い上げの販売店にご依頼ください。

便利メモ ●おぼえのため、記入されると便利です。

ご購入店名 ()	ご購入年月日	年 月 日
	品 名	フレッシュジェット

製品についてのご質問、ご相談、あるいはアフターサービスについてのお問い合わせは、お客様相談窓口へお寄せください。

お客様相談窓口



商品についてのご相談 ☎ 0120-808-194

受付時間 / 月曜～金曜 9:00～18:00



修理のご相談 ☎ 0120-119-555

受付時間 / 月曜～金曜 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

お電話は、内容確認とサービスの向上等を目的として、保存(録音)させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://www.yamaha-living.co.jp>に公表してあります。

ヤマハリビングテック株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町1370

07-03 ZB10003683